フォームヘッド

NHO31A

特 長(概要) 自動車車庫、駐車場、第1・2・4類の危険物を貯蔵し、または取扱う防火対象物などに使用するたん白泡消火薬剤用泡ヘッドです。

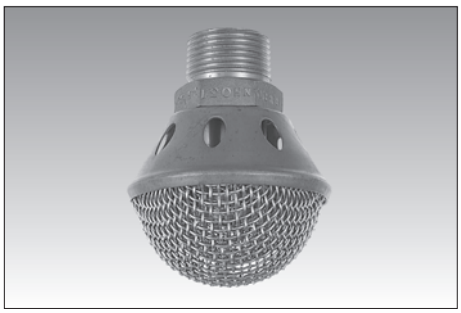

寸法図

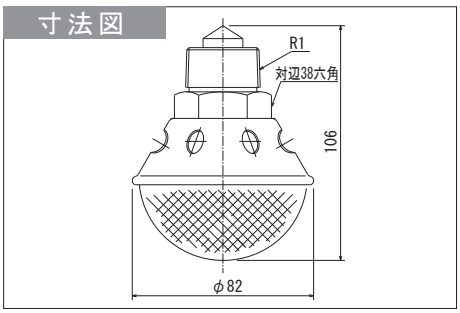

型式記号	NHO31A
標準圧力	0.3 MPa
標準流量	75 L/min
取付ピッチ	3m以下(正方形配置の場合)
適用泡消火薬剤	たん白泡消火薬剤
質量	約365 g

NHO45

特 長(概要) 自動車車庫、駐車場および自動車修理工場などに使用する合成界面活性剤泡消火薬剤用泡ヘッドです。

寸法図

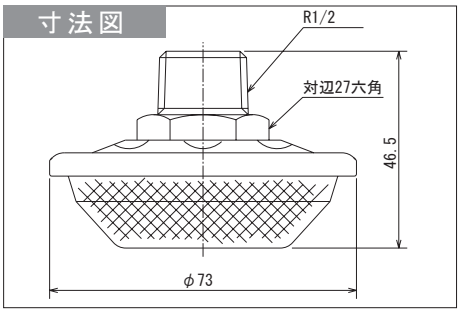

型式記号	NHO45
認定	日本消防設備安全センター認定品
認定型式番号	221T120
放射圧力	上限:0.6 MPa　下限:0.25 MPa
放射量	上限:115.6 L/min　下限:75 L/min
取付高さ	2～5m
取付ピッチ	3m以下(正方形配置の場合)
適用泡消火薬剤	合成界面活性剤泡消火薬剤 ・ストラップSD　泡第19～20号
質量	約150 g

NHO53A

特 長(概要) 自動車車庫、駐車場および自動車修理工場などに使用する水成膜泡消火薬剤用泡ヘッドです。

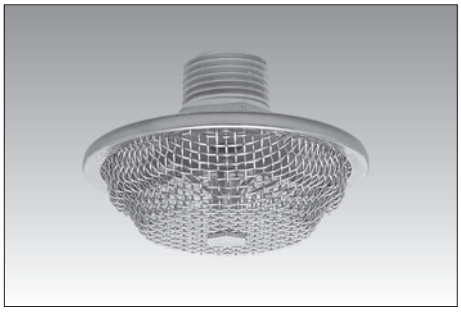

寸法図

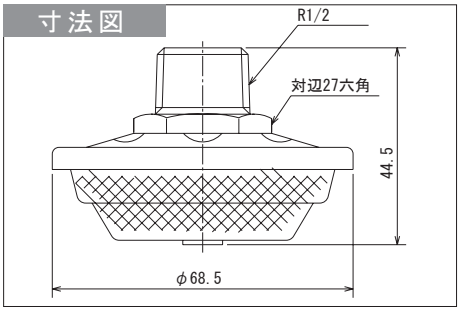

型式記号	NHO53A
認定	日本消防設備安全センター認定品
認定型式番号	221T121-1
放射圧力	上限 :0.6 MPa 下限 :0.25 MPa
放射量	上限 :54 L/min 下限 :35 L/min
取付高さ	1.5 ～8 m
取付ピッチ	3m 以下(正方形配置の場合)
適用泡消火薬剤	水成膜泡消火薬剤 ・メガフォーム3% 泡第17 ～ 3 号 (F-623T 型)
質量	約150 g

NHO54

特 長(概要) 自動車車庫、駐車場および自動車修理工場などに使用する水成膜泡消火薬剤用泡ヘッドです。特に機械式駐車場のパレット部分への設置を目的とした片側半円形の放射パターンです。

寸法図

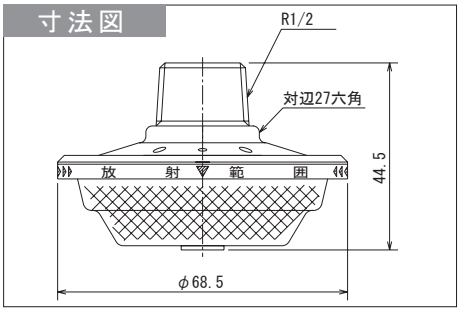

型式記号	NHO54
認定	日本消防設備安全センター認定品
認定型式番号	221T157
放射圧力	上限:0.6 MPa　下限:0.25 MPa
放射量	上限:30.4 L/min 下限:19.6 L/min
取付高さ	1.5 ～2.5 m
取付ピッチ	3 m以下(正方形配置の場合)
適用泡消火薬剤	水成膜泡消火薬剤 ・メガフォーム3%　泡第17～3号 (F-623T 型)
質量	約150 g

MHA501

特 長(概要) 第1・2・4類の危険物を貯蔵し、または取扱う製造所などの危険物施設に使用する泡ヘッドです。

寸法図

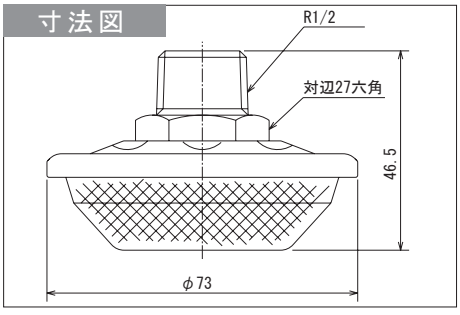

型式記号	MHA501
放射圧力	上限:0.6 MPa　下限:0.25 MPa
放射量	上限:91.4 L/min 下限:59 L/min
取付ピッチ	3M以下(正方形配置の場合)
適用泡消火薬剤	水成膜泡消火薬剤 合成界面活性剤泡消火薬剤
質量	約150 g

フォームウォータースプリンクラーヘッド

特 長(概要) 飛行機回転翼航空機の格納庫、または防火対象物の屋上部分で回転翼航空機、垂直離着陸航空機の発着の用に供される部分などに使用するヘッドです。

MHA601

寸法図

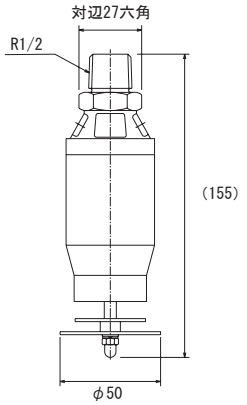

型式記号	MHA601
放射圧力	上限：0.45 MPa　　下限：0.25 MPa
放射量	上限：100.6 L/min　下限：75 L/min
取付ピッチ	2.8 m以下（正方形配置の場合）
適用泡消火薬剤	水成膜泡消火薬剤 合成界面活性剤泡消火薬剤
質量	約615 g

泡ノズル

特 長(概要) 移動式の泡消火設備に使用する泡ノズルです。ノズルに泡水溶液を供給して発泡・放射するものと、ノズル部分で泡消火薬剤を吸引し、発泡・放射するもの（ピックアップチューブ付）があります。

NNP111A ～ 411B

NNP411B

NNP111A

型式記号	NNP111A	NNP211B-50	NNP211B-65	NNP251B-50	NNP251B-65	NNP411B
標準圧力	0.35 MPa					
標準流量	100 L/min	200 L/min				400 L/min
ホース接続口	差込式40Aメス	差込式50Aメス	差込式65Aメス	差込式50Aメス	差込式65Aメス	
質量	約1.7 kg	約2.5 kg		約3.5 kg		約4.0 kg
記事	—	—		ピックアップチューブ付 混合比3%		—

寸法図 NNP111A



寸法図 NNP211B, 251B

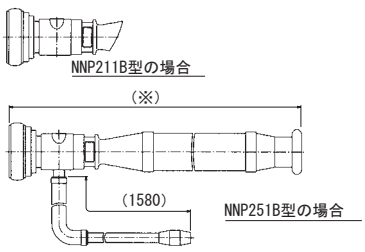

※NNP211B-50、NNP251B-50の場合　935
NNP211B-65、NNP251B-65の場合　945

寸法図 NNP411B

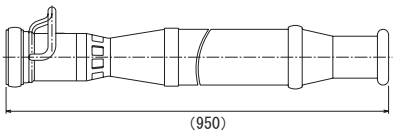

● 泡消火設備の詳細につきましては、「FOAM SYSTEM」のカタログをご参照ください。

安全に関するご注意

●安全のため、ご使用の前に「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくご使用および維持管理してください。
●このカタログに掲載された製品の取付け・調整・メンテナンスは、法によって定められた有資格者が必ず行ってください。

●この製品の外観および仕様は改良のため予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。
●大切な防災システムのメンテナンスは多数の有資格者を有する当社CS部門にご用命ください。
●このカタログの記載内容は2010年７月現在のものです。

お問い合わせは…

NOHMI 能美防災株式会社

本　　社／〒102-8277　東京都千代田区九段南 4-7-3　TEL.(03)3265-0211　FAX.(03)3264-4465
エンジニアリング／〒141-8411　東京都品川区大崎 1-11-1　ゲートシティ大崎　ウエストタワー 16 階
本部　　第２営業部：TEL.(03)3492-3727　FAX.(03)3492-3209
支　　社／北海道 (011)746-6911　東　北 (022)221-2695　新　潟 (025)243-8121　丸の内 (03)3213-1781
茨　城 (029)225-2600　千　葉 (043)266-0303　北関東 (048)642-0147　西関東 (042)643-1520
横　浜 (045)682-4700　長　野 (026)227-5521　静　岡 (054)247-3211　名古屋 (052)915-2411
金　沢 (076)252-6211　大　阪 (06)6330-8661　京　都 (075)231-0128　神　戸 (078)334-3581
広　島 (082)510-1125　岡　山 (086)244-4222　九　州 (092)712-1560　熊　本 (096)360-1051
営 業 所／旭　川 (0166)35-7824　青　森 (017)729-0532　盛　岡 (019)645-0552　秋　田 (018)862-5086
郡　山 (024)933-5580　福　島 (024)528-4195　上　越 (0255)26-1886　羽　田 (03)5757-9393
渋　谷 (03)3461-1051　杉　並 (03)3306-0451　城　東 (03)3626-2461　城　北 (03)5292-2137
五反田 (03)3779-9737　土　浦 (029)822-3851　宇都宮 (028)637-4317　群　馬 (027)328-1567
埼玉西 (049)247-4640　川　崎 (044)233-5773　沼　津 (055)923-9669　浜　松 (053)473-3422
岐　阜 (058)276-7761　三　重 (059)226-9860　富　山 (076)444-1450　福　井 (0776)21-0056
高　松 (087)862-6012　徳　島 (088)625-4325　松　山 (089)974-2823　北九州 (093)583-3344
長　崎 (095)845-0135　大　分 (097)543-2778　宮　崎 (0985)28-8792　鹿児島 (099)253-8196
沖　縄 (098)862-4297
工　　場／三　鷹 (0422)44-5141　メヌマ (048)588-1531

URL　http://www.nohmi.co.jp/

100820-ⓓ-E-4204 KP05